

IMPROVE YOUR DAY!

Pojízdné ocelové lešení / CZ
Pojazdné ocelové lešenie / SK
Mobil acélállvány / HU
Fahrbares Stahlgerüst / DE
Mobile steel scaffolding / EN

Version 1 (06/2026)



Původní návod k použití


Preklad pôvodného návodu na použitie

Az eredeti használati utasítás fordítása


Übersetzung der ursprünglichen Bedienungsanleitung

Translation of the original user's manual



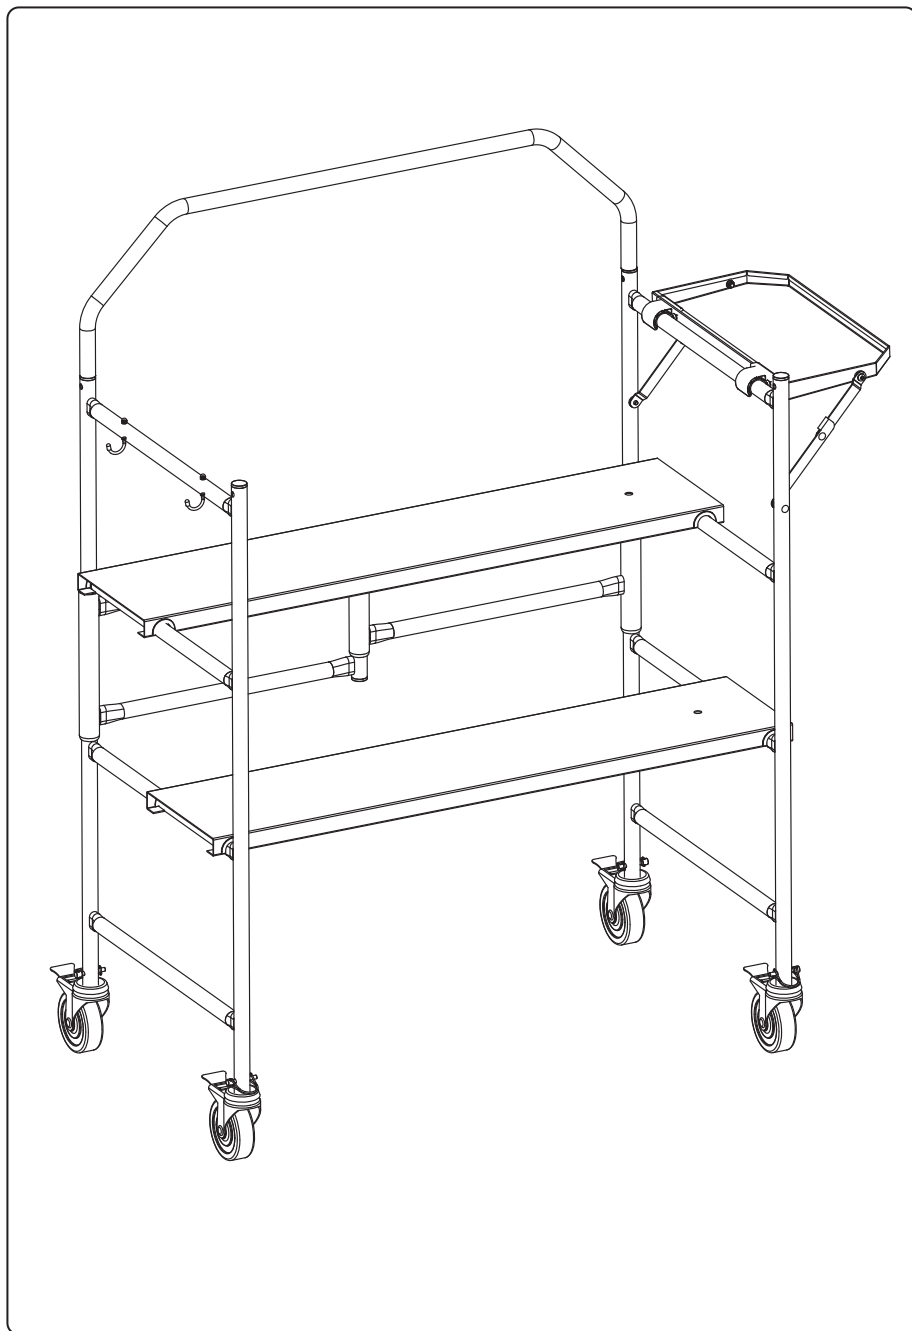

Obr. 1 / 1.ábra / Abb. 1 / Fig. 1

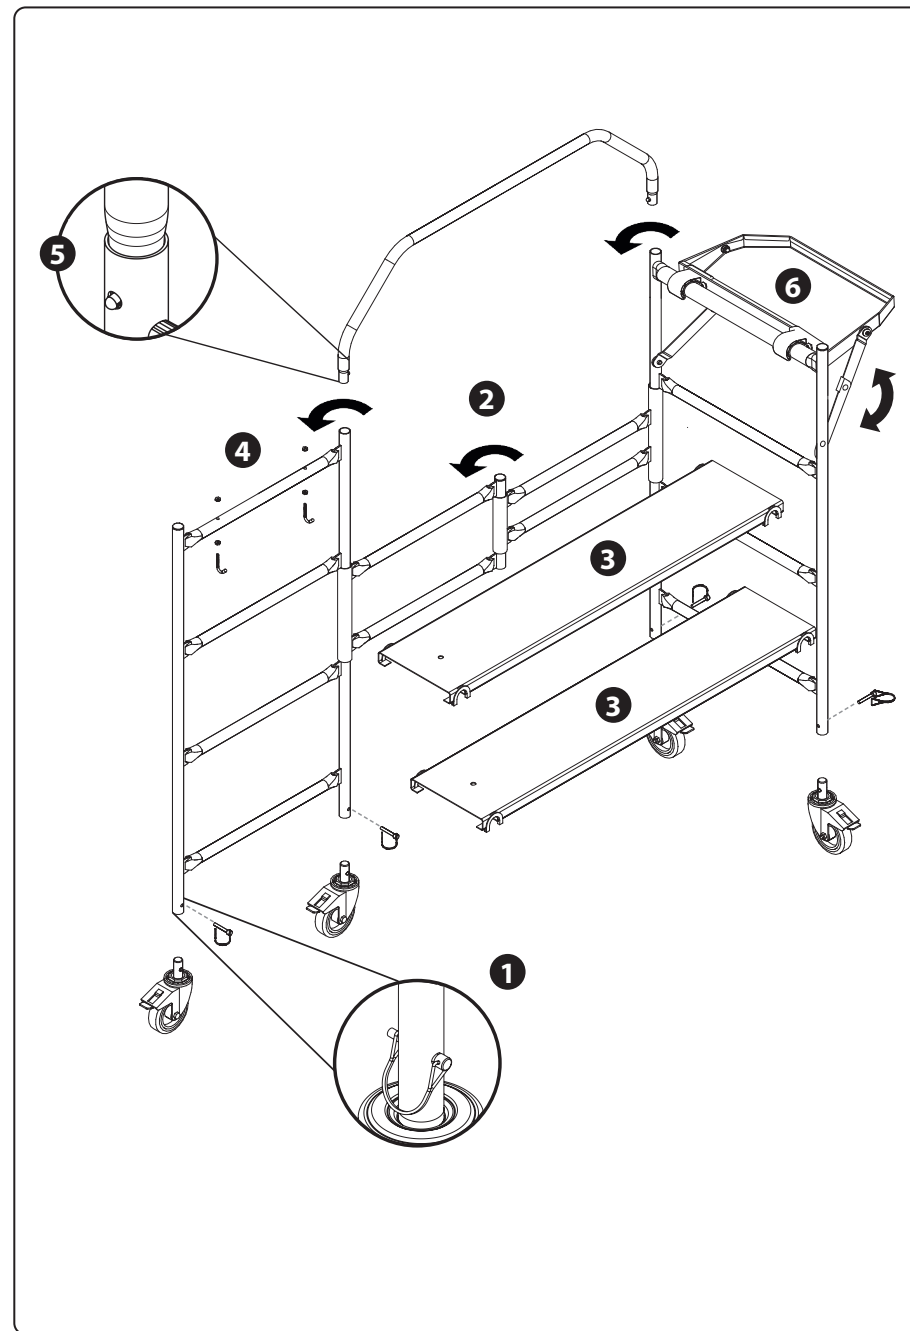

Obr. 2 / 2.ábra / Abb. 2 / Fig. 2

Úvod

Vážený zákazníku, děkujeme za důvěru, kterou jste projevili značce Extol® zakoupením tohoto výrobku. Výrobek byl podroben testům spolehlivosti, bezpečnosti a kvality předepsaných normami a předpisy Evropské unie. S jakýmkoli dotazy se obraťte na naše zákaznické a poradenské centrum:

www.extol.cz info@madalbal.cz
Tel.: +420 577 599 777

Výrobce: Madal Bal a. s., Průmyslová zóna Příluky 244, 76001 Zlín, Česká republika
Datum vydání: 1. 6. 2026

I. Charakteristika – účel použití



Mobilní/pojízdné lešení Extol® Premium 8849047 je určena pro provádění všech druhů běžných údržbářských prací, včetně malování, dekorování, mytí oken a dalších činností.

Odolný rám z ocelových trubek unese celkové zatížení až **226 kg** (113 kg na jednu platformu), zatímco velká podpěrná tyč poskytuje extra stabilitu, větší bezpečnost a oporu.

- ✓ **Výklopná police** na boku lešení nabízí ideální místo pro odkládání nářadí, nástrčných bitů, plechovek s barvou a dalších věcí tak, aby byly vždy během práce po ruce.
- ✓ Čtyři **otočná kolečka o průměru 100 mm (4") s individuálními brzdami** usnadňují přesun a zajištění plošiny na místě.
- ✓ Po dokončení práce se **lešení složí** do kompaktní velikosti pro pohodlné uložení ve skříni nebo dílně (doporučuje se skladování v interiéru), nebo lze lešení využít ke skladování ve formě policového regálu, popř. k převážení předmětů využitím jako pojízdný vozík. K tomu doporučujeme dokoupit samostatné nášlapné platformy (viz TIP).



TIP - Jako rozšíření pracovní plochy nebo plochy k odložení/uložení nářadí a nástrojů se nabízí možnost dokoupení další nášlapné kovové platformy - objednací číslo 8849047A.

II. Technická specifikace

Označení modelu / objednávací číslo	8849047
Celkové maximální zatížení	226 kg (500 lb)
Maximální zatížení na jednu nášlapnou platformu	113 kg (250 lb)
Maximální doporučená výška pracovní plošiny	85 cm
Otočná kolečka s brzdou	Ø 10 cm
Rozložená plošina (v × š × h)	147 × 100 × 55 cm
Složená plošina (v × š × h)	118 × 55 × 8 cm

Tabulka 1

III. Návod k montáži

Obr.2, Pozice-popis

1. Vložte kolečka do konstrukce lešení. Zajistěte kolečka zajišťovacími kolíky.
2. Rozložte konstrukci.
3. Namontujte nášlapné platformy do požadované výšky.
4. Namontujte úchyty plošin (háčky) pomocí přiložených matic.
5. Zasuňte zajišťovací spojovací trubku do rámu lešení.
6. V případě potřeby nastavte výklopnou polici do pracovní polohy.

IV. Bezpečnost při provozu

Přečtěte si manuál před zahájením jakékoli práce na/s uvedeným zařízením. Neporozumění a nedodržování všech bezpečnostních předpisů a montážních pokynů může mít za následek vážné zranění nebo smrt.

- Nepoužívejte toto zařízení, pokud se necítíte dobře, užíváte léky, omamné látky nebo jste požíli alkohol, neboť to vše může snížit vaši schopnost bezpečně s tímto výrobkem pracovat.
- Toto lešení vždy používejte v souladu s platnými místními nebo národními předpisy.
- Před použitím proveďte vizuální kontrolu zařízení. Nepoužívejte ho, pokud je poškozené. Zkontrolujte, zda nechybí žádné součásti a či je správně sestaveno.
- **Nepřetěžujte. Toto lešení je navrženo pro maximální zatížení 226 kg, přičemž zatížení na jednu plošinu je max. 113 kg.**
- Vždy používejte kolečka zajištěná ke konstrukci zajišťovacími kolíky.
- Nestoupejte na zařízení, pokud nejsou všechna 4 kolečka v zajištěné poloze.
- Postavte zařízení kolmo na pevný a rovný povrch.
- Vždy nainstalujte alespoň dvě nášlapné platformy a ujistěte se, že jsou správně zasunuty do příček konstrukce.
- Toto lešení musí být používáno na pevném povrchu bez výmolů, nečistot, děr nebo překážek.
- Nikdy nic neumisťujte pod toto lešení ani k němu nic nepřipevňujte za účelem zvýšení výšky nebo přizpůsobení nerovnému povrchu.
- Kyseliny nebo louhy jsou korozivní a mohou vážně ovlivnit pevnost. Nevystavujte toto lešení korozivním látkám.
- Udržujte lešení bez nečistot a zbytečného vybavení.
- Udržujte těžiště svého těla co nejbližší středu lešení.
- Nestoupejte na platformy, ani se na ně nepokoušejte vylézt, pokud jsou nainstalovány na nejvyšší příčce konstrukce.
- Před přemístěním odstraňte nebo zajistěte veškeré nářadí, materiál nebo vybavení. Při přemísťování buďte obzvláště opatrní, abyste zabránili převrácení.
- Nikdy se nepokoušejte přemístit lešení, když na něm stojíte.
- Nikdy nepřemísťujte lešení, na kterém se nachází pracovník.
- K pohybu lešení nepoužívejte motorová zařízení. V blízkosti pracujících strojů buďte obzvláště opatrní.
- Nepoužívejte, pokud povrch není pevný a rovný.
- Lešení nepoužívejte při nepříznivém počasí - zejména, je-li vítr, nebo při bouřce, kdy je riziko úderu blesku.
- Při stoupání se pevně držte.
- Neprovádějte žádné úpravy lešení ani žádných jeho součástí.
- Toto lešení je určeno pouze pro jednu osobu.
- Nepoužívejte lešení jako lávku.

V. Význam symbolů na bezpečnostním štítku

	READ THE USER'S MANUAL BEFORE USING THE SCAFFOLD UNIT.		UNIT SHALL ONLY BE USED ON FIRM AND LEVEL SURFACES
	ALWAYS INSPECT BEFORE USE		NEVER PLACE ANYTHING UNDER OR ATTACH ANYTHING TO UNIT
	SCAFFOLD MAXIMUM LOAD CAPACITY: 226 kg (500 lb) 113 kg (250 lb) PER PLATFORM		DO NOT STAND OR ATTEMPT TO CLIMB THE PLATFORMS WHEN THEY ARE INSTALLED ON THE UPPER RUNG OF THE STRUCTURE
	ALWAYS LOCK THE FOUR CASTERS BEFORE CLIMBING		ALWAYS STAY IN THE CENTER OF THE STRUCTURE
	THIS SCAFFOLD IS DESIGNED TO BE USED BY ONE PERSON ONLY		NEVER TRY MOVING THE UNIT WHILE STANDING ON IT
	METAL CONDUCTS ELECTRICITY		DO NOT USE THE UNIT AS A FOOTBRIDGE
	ACIDS ARE CORROSIVE. DO NOT EXPOSE UNIT TO CORROSIVE SUBSTANCES		REMOVE OR FASTEN TOOLS, MATERIAL OR EQUIPMENT BEFORE MOVING. NEVER MOVE A SCAFFOLD WITH WORKER WITHIN.
	DO NOT USE IN INCLEMENT WEATHER OR HIGH WINDS	EXTOL® 8849047 EN 1004-1 SN: Produced by Madal Bal s.r.o. • Průmyslová 264 • CZ-16001 Zlín extol.eu	

	Před použitím si přečtěte návod k použití.
	Před použitím vždy proveďte vizuální kontrolu.
	Maximální nosnost lešení: 226 kg (500 lb) / celkem 113 kg (250 lb) / na jednu platformu
	Před stoupnutím na platformu vždy zablokujte všechna čtyři kolečka.
	Na lešení se může nacházet pouze jedna osoba.

	Nepoužívejte toto zařízení v místech, kde by mohlo dojít ke kontaktu s elektrickým vedením pod napětím. Konstrukce lešení vede elektrický proud a mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.
	Kyseliny a louhy jsou žíravé. Nevystavujte zařízení žíravým látkám.
	Lešení nepoužívejte při nepříznivém počasí - zejména, je-li vítr, nebo při bouřce, kdy je riziko úderu blesku.
	Zařízení smí být používáno pouze na pevném a rovném povrchu.
	Nikdy nepokládejte nic pod zařízení ani k němu nic nepřipevňujte.
	Nestoupejte na platformy, ani se na ně nepokoušejte vylézt, pokud jsou nainstalovány na nejvyšší příčce konstrukce.
	Vždy se držte ve středu (co nejblíže těžišti) konstrukce zařízení.
	Nikdy se nepokoušejte přemístit lešení, pokud na něm stojíte.
	Nepoužívejte zařízení jako lávku.
	Před přesunem odstraňte nebo upevněte nářadí, materiál nebo vybavení. Nikdy nepřesouvejte lešení, když se na něm nachází pracovník.
SN:	Vyjadřuje rok a měsíc výroby a číslo výrobní série nářadí.

Tabulka 2

VI. Likvidace odpadu

- Obalové materiály vyhodte do příslušného kontejneru na tříděný odpad.

VII. Záruční lhůta a podmínky (práva z vadného plnění)

- Na výrobek se vztahuje záruka (odpovědnost za vady) 2 roky od data prodeje. Požádá-li o to kupující, je prodávající povinen kupujícímu poskytnout záruční podmínky (práva z vadného plnění) v písemné formě dle zákona.

ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS

Pro uplatnění práva na záruční opravu zboží se obraťte na obchodníka, u kterého jste zboží zakoupili.
Pro pozáruční opravu se můžete také obrátit na náš autorizovaný servis.
Nejbližší servisní místa naleznete na www.extol.cz.
V případě dotazů Vám poradíme na servisní lince **222 745 130**; e-mail: servis@madalbal.cz

Úvod

Vážený zákazník, ďakujeme za dôveru, ktorú ste prejavili značke Extol® zakúpením tohoto výrobku. Výrobok bol podrobený testom spoľahlivosti, bezpečnosti a kvality predpísaným normami a predpismi Európskej únie.

S akýmkoľvek otázkami sa obráťte na naše zákaznícke a poradenské centrum:

www.extol.sk

Fax: +421 2 212 920 91 Tel.: +421 2 212 920 70

Distribútor pre Slovenskú republiku: Madal Bal s.r.o., Pod gaštanmi 4F, 821 07 Bratislava

Výrobca: Madal Bal a. s., Průmyslová zóna Příluky 244, 76001 Zlín, Česká republika

Dátum vydania: 1. 6. 2026

I. Charakteristika – účel použitia



Mobilné/pojazdné lešenie Extol® Premium 8849047 je určené na vykonávanie všetkých druhov bežných údržbárskych prác, vrátane maľovania, dekorovania, umývania okien a ďalších činností.

Odolný rám z oceľových rúrok unesie celkové zaťaženie až **226 kg** (113 kg na jednu platformu), zatiaľ čo veľká podperná tyč poskytuje extra stabilitu, väčšiu bezpečnosť a oporu.

- ✓ **Výklopná polica** na boku lešenia ponúka ideálne miesto na odkladanie náradia, nástrčných bitov, plechoviek s farbou a ďalších vecí tak, aby boli vždy počas práce poruke.
- ✓ Štyri **otočné kolieska s priemerom 100 mm (4") s individuálnymi brzdami** uľahčujú presun a zaistenie plošiny na mieste.
- ✓ Po dokončení práce sa **lešenie zloží** do kompaktnej veľkosti na pohodlné uloženie v skrini alebo dielni (odporúča sa skladovanie v interiéri), alebo je možné lešenie využiť na skladovanie vo forme policového regála, príp. na prevážanie predmetov využitím ako pojazdný vozík. K tomu odporúčame dokúpiť samostatné nášlapné platformy (pozrite TIP).



TIP – Ako rozšírenie pracovnej plochy alebo plochy na odloženie/uloženie náradia a nástrojov sa ponúka možnosť dokúpenia ďalšej nášlapnej kovovej platformy – objednávacie číslo 8849047A.

II. Technická špecifikácia

Označenie modelu/objednávacie číslo	8849047
Celkové maximálne zaťaženie	226 kg (500 lb)
Maximálne zaťaženie na jednu nášlapnú platformu	113 kg (250 lb)
Maximálna odporúčaná výška pracovnej plošiny	85 cm
Otočné kolieska s brzdou	Ø 10 cm
Rozložená plošina (v × š × h)	147 × 100 × 55 cm
Zložená plošina (v × š × h)	118 × 55 × 8 cm

Tabuľka 1

III. Návod na montáž

Obr. 2, Pozícia – popis

1. Vložte kolieska do konštrukcie lešenia. Zaistite kolieska zaistovacími kolíkmi.
2. Rozložte konštrukciu.
3. Namontujte nášlapné platformy do požadovanej výšky.
4. Namontujte úchyty plošín (háčiky) pomocou priložených matíc.
5. Zasuňte zaistovací spojovací rúrku do rámu lešenia.
6. V prípade potreby nastavte výklopnú policu do pracovnej polohy.

IV. Bezpečnosť pri prevádzke

Prečítajte si manuál pred začatím akejkoľvek práce na uvedenom zariadení/s uvedeným zariadením. Neporozumenie a nedodržiavanie všetkých bezpečnostných predpisov a montážnych pokynov môže mať za následok vážne zranenie alebo smrť.

- Nepoužívajte toto zariadenie, ak sa necítite dobre, užívate lieky, omamné látky alebo ste požíli alkohol, pretože to všetko môže znížiť vašu schopnosť bezpečne s týmto výrobkom pracovať.
- Toto lešenie vždy používajte v súlade s platnými miestnymi alebo národnými predpismi.
- Pred použitím vykonajte vizuálnu kontrolu zariadenia. Nepoužívajte ho, ak je poškodené. Skontrolujte, či nechýbajú žiadne súčasti a či je správne zostavené.
- **Nepreťažujte. Toto lešenie je navrhnuté pre maximálne zaťaženie 226 kg, pričom zaťaženie na jednu plošinu je max. 113 kg.**
- Vždy používajte kolieska zaistené ku konštrukcii zaistovacími kolíkmi.
- Nestúpajte na zariadenie, ak nie sú všetky 4 kolieska v zaistenej polohe.
- Postavte zariadenie kolmo na pevný a rovný povrch.

- Vždy nainštalujte aspoň dve nášlapné platformy a uistite sa, že sú správne zasunuté do priečok konštrukcie.
- Toto lešenie sa musí používať na pevnom povrchu bez výmoľov, nečistôt, dier alebo prekážok.
- Nikdy nič neumiestňujte pod toto lešenie ani k nemu nič neprípevňujte s cieľom zvýšenia výšky alebo prispôbenia nerovnému povrchu.
- Kyseliny alebo lúhy sú korozívne a môžu vážne ovplyvniť pevnosť. Nevystavujte toto lešenie korozívnym látkam.
- Udržujte lešenie bez nečistôt a zbytočného vybavenia.
- Udržujte ťažisko svojho tela čo najbližšie k stredu lešenia.
- Nestúpajte na platformy, ani sa na ne nepokúšajte vyliezť, ak sú nainštalované na najvyššej priečke konštrukcie.
- Pred premiestnením odstráňte alebo zaistite všetko náradie, materiál alebo vybavenie. Pri premiestňovaní buďte obzvlášť opatrní, aby ste zabránili prevráteniu.
- Nikdy sa nepokúšajte premiestniť lešenie, keď na ňom stojíte.
- Nikdy nepremiestňujte lešenie, na ktorom sa nachádza pracovník.
- Na pohyb lešenia nepoužívajte motorové zariadenia. V blízkosti pracujúcich strojov buďte obzvlášť opatrní.
- Nepoužívajte, ak povrch nie je pevný a rovný.
- Lešenie nepoužívajte pri nepriaznivom počasi – najmä, ak je vietor, alebo pri búrke, keď je riziko úderu blesku.
- Pri stúpaní sa pevne držte.
- Nevykonávajte žiadne úpravy lešenia ani žiadnych jeho súčastí.
- Toto lešenie je určené iba pre jednu osobu.
- Nepoužívajte lešenie ako lávku.

V. Význam symbolov na bezpečnostnom štítku

	READ THE USER'S MANUAL BEFORE USING THE SCAFFOLD UNIT.		UNIT SHALL ONLY BE USED ON FIRM AND LEVEL SURFACES
	ALWAYS INSPECT BEFORE USE		NEVER PLACE ANYTHING UNDER OR ATTACH ANYTHING TO UNIT
	SCAFFOLD MAXIMUM LOAD CAPACITY: 226 kg (500 lb) 113 kg (250 lb) PER PLATFORM		DO NOT STAND OR ATTEMPT TO CLIMB THE PLATFORMS WHEN THEY ARE INSTALLED ON THE UPPER RUNG OF THE STRUCTURE
	ALWAYS LOCK THE FOUR CASTERS BEFORE CLIMBING		ALWAYS STAY IN THE CENTER OF THE STRUCTURE
	THIS SCAFFOLD IS DESIGNED TO BE USED BY ONE PERSON ONLY		NEVER TRY MOVING THE UNIT WHILE STANDING ON IT
	METAL CONDUCTS ELECTRICITY		DO NOT USE THE UNIT AS A FOOTBRIDGE
	ACIDS ARE CORROSIVE. DO NOT EXPOSE UNIT TO CORROSIVE SUBSTANCES		REMOVE OR FASTEN TOOLS, MATERIAL OR EQUIPMENT BEFORE MOVING. NEVER MOVE A SCAFFOLD WITH WORKER WITHIN.
	DO NOT USE IN INCLEMENT WEATHER OR HIGH WINDS		

EXTOL® 8849047
EN 1004-1 SN:
Produced by Madal Bal s.r.o. • Průmyslová 264 • CZ-16001 Zlín
extol.eu

	Pred použitím si prečítajte návod na použitie.
	Pred použitím vždy vykonajte vizuálnu kontrolu.
	Maximálna nosnosť lešenia: 226 kg (500 lb) / celkovo 113 kg (250 lb) / na jednu platformu
	Pred stúpnutím na platformu vždy zablokujte všetky štyri kolieska.
	Na lešení sa môže nachádzať iba jedna osoba.

	Nepoužívejte toto zariadenie v miestach, kde by mohlo dôjsť ku kontaktu s elektrickým vedením pod napätím. Konštrukcia lešenia vedie elektrický prúd a mohlo by dôjsť k úrazu elektrickým prúdom.
	Kyseliny a lúhy sú žieravé. Nevystavujte zariadenie žieravým látkam.
	Lešenie nepoužívajte pri nepriaznivom počasi – najmä, ak je vietor, alebo pri búrke, keď je riziko úderu blesku.
	Zariadenie sa smie používať iba na pevnom a rovnom povrchu.
	Nikdy nekladte nič pod zariadenie ani k nemu nič nepripevňujte.
	Nestúpajte na platformy, ani sa na ne nepokúšajte vyliezť, ak sú nainštalované na najvyššej priečke konštrukcie.
	Vždy sa držte v strede (čo najbližšie k ťažisku) konštrukcie zariadenia.
	Nikdy sa nepokúšajte premiestniť lešenie, ak na ňom stojíte.
	Nepoužívejte zariadenie ako lávku.
	Pred presunom odstráňte alebo upevnite náradie, materiál alebo vybavenie. Nikdy nepresúvajte lešenie, keď sa na ňom nachádza pracovník.
SN:	Vyjadruje rok a mesiac výroby a číslo výrobnej série náradia.

Tabuľka 2

VI. Likvidácia odpadu

- Obalové materiály vyhodte do príslušného kontajnera na triedený odpad.

VII. Záručná lehota a podmienky (práva z chybného plnenia)

- Na výrobok sa vzťahuje záruka (zodpovednosť za chyby) 2 roky od dátumu predaja. Požiadá-li o to kupujúci, je predávajúci povinen kupujúcemu poskytnúť záruční podmienky (práva z vadného plnenia) v písomnej forme dle zákona.

ZÁRUČNÝ A POZÁRUČNÝ SERVIS

Pre uplatnenie práva na záručnú opravu tovaru sa obráťte na obchodníka, u ktorého ste tovar zakúpili.

Pre opravu po uplynutí záruky sa tiež môžete obrátiť na náš autorizovaný servis.

Najbližšie servisné miesta nájdete na www.extol.sk.

V prípade, že budete potrebovať ďalšie informácie, poradíme Vám na:

Fax: +421 2 212 920 91 Tel.: +421 2 212 920 70

E-mail: servis@madalbal.sk

Bevezetés

Tisztelt Vásárló! Köszönjük Önnek, hogy megvásárolta az Extol® márka termékét!

A terméket az idevonatkozó európai előírásoknak megfelelően megbízhatósági, biztonsági és minőségi vizsgálatoknak vetettük alá. Kérdéseivel forduljon a vevőszolgálatunkhoz és a tanácsadó központunkhoz:

www.extol.hu **Fax: (1) 297-1270** **Tel: (1) 297-1277**

Gyártó: Madal Bal a. s., Průmyslová zóna Příluky 244, 760 01 Zlin Cseh Köztársaság

Forgalmazó: Madal Bal Kft., 1173 Budapest, Régivám köz 2. (Magyarország)

Kiadás dátuma: 2026. 6. 1.

I. A készülék jellemzői és rendeltetése



Az Extol® Premium 8849047 kereken mozgatható mobil állvány, amelyet festési, karbantartási, dekorálási, ablakmosási, festési, mázolás stb. munkákhoz lehet használni.

Az acélcsővekből készült **tartós állvány** teljes teherbírása **226 kg** (113 kg/palló), a felső merevítő cső biztosítja az állvány stabilitását és az állványon végzett munka biztonságát.

- ✓ **A kihajtható tároló polcra** szerszámokat, kis gépeket, eszközöket, festékes dobozt stb. lehet ráhelyezni, így azok mindig kéznél lesznek.
- ✓ A négy darab **önbeálló kerék átmérője 100 mm (4"), mindegyik kerék fékezhető.** Az állvány a kereken könnyen mozgatható.
- ✓ A munka befejezése után az állvány **szétszedhető (összehajtható)**, így kis helyen lehet tárolni (lehetőleg zárt és fedett helyen) a garázsban, műhelyben, pincében stb. Az állvány beltérben polcos és mozgatható állványként is használható. Amennyiben az állványt tároláshoz kívánja használni, akkor javasoljuk további pallók megvásárlását (lásd a TIPP-nél).



TIPP: tároló mobil állványként való használathoz 8849047A rendelési számon lehet további fém pallókat (polcokat) vásárolni.

II. Műszaki specifikáció

Típuszám / rendelési szám	8849047
Maximális terhelhetőség	226 kg (500 lb)
Egy palló maximális terhelhetősége	113 kg (250 lb)
Palló maximális magassága a talajtól	85 cm
Önbeálló és fékezhető kerekek	Ø 10 cm
Szétnyitott állvány mérete (ma × szé × mé)	147 × 100 × 55 cm
Összecsukott állvány mérete (ma × szé × mé)	118 × 55 × 8 cm

1. táblázat

III. Szerelési utasítás

2. ábra. Tételszámok és megnevezések

1. A kerekeket dugja az álló csőbe. A kerekeket rögzítse a csapszeggel.
2. Hajtsa szét a hossztartót és oldalsó részeket.
3. A pallókat tegye a kívánt magasságnak megfelelő keresztartókra.
4. A kampókat rögzítse a mellékelt anyakkal.
5. Dugja a felső merevítő a csővekbe.
6. A lerakó polcot hajtsa fel és rögzítse.

IV. Biztonság az állvány használata közben

A termék használatba vétele előtt olvassa el a biztonsági előírásokat. A biztonsági előírások figyelmen kívül hagyása és be nem tartása, valamint a nem megfelelő összeszerelés súlyos vagy akár halálos balesetet is okozhat.

- Az állványt ne használja ha fáradt, alkoholt vagy kábítószert fogyasztott, továbbá ha kábító gyógyszerek hatása alatt áll, illetve ha nincs jó fizikai és szellemi kondícióban.
- Az állványt a felhasználás helyén érvényes nemzeti és egyéb előírásokat is betartva használja.
- Minden használatba vétel előtt (szemrevételezéssel) ellenőrizze le az állvány állapotát. Ha az állvány sérült, akkor azt használni tilos. Ellenőrizze le az állvány helyes összeszerelését.
- **Az állványt ne terhelje túl. Az állvány maximális terhelhetősége 226 kg, egy palló maximális terhelhetősége 113 kg.**
- A kerekeket csapszeggel kell az állványhoz rögzíteni, a csapszeg nem lehet kihúzva.
- Addig ne másszon fel az állványra, amíg mind a 4 kereket be nem fékezte.
- Az állványt szilárd, sima és vízszintes felületre állítsa fel, az állvány legyen függőleges helyzetben.
- Az állványra mindig szerelje fel mindkét pallót, ügyeljen arra, hogy a pallók szabályszerűen legyenek a keresztartókra ráhelyezve.
- Az állványt csak szilárd padlón (talajon) szabad használni, a padlóm (talajon) nem lehetnek üregek, lyukak, kiemelkedő részek stb.
- Az állványt bármilyen tárggyal (alátéttel) nem szabad magasabbra emelni, illetve a talaj egyenetlenségeit sem szabad valamilyen alátéttel kiegyenlíteni.
- Az állványt óvja meg savak és lúgok hatásától, mert ezek az állvány anyagában korróziót okozhatnak. Az állványt óvja meg más, korróziót okozó anyagoktól is.
- Az állványt tartsa tiszta állapotban, azon ne legyenek felesleges tárgyak.
- Lehetőleg az állvány közepén álljon, ügyeljen arra, hogy a teste súlypontja ne kerüljön az állvány körvonalán kívülre.
- A pallót tilos a legfelső keresztartóra felszerelni, és az így elhelyezett pallóra felmászni (és dolgozni).
- Az állvány mozgathatása előtt arról távolítsa el minden rögzítetlen anyagot, szerszámot, tárgyat stb. Mozgatás közben ügyeljen arra, hogy az állvány ne dőljön el.
- Ne próbálja mozgatni az állványt, ha az állványon áll.
- Tilos az állványt mozgatni, ha azon személy tartózkodik.
- Az állványt motoros eszközzel vontatni tilos. A közelben lévő mozgó gépek (pl. építőipari gépek, targoncák stb.) közelében legyen különösen óvatos.
- Az állványt ne használja egyenetlen, lejtős és puha talajon.
- Az állványt rossz időben (erős szél, eső, vihar, villámlás stb.) használni tilos.
- Az állványra való felmáshoz közben jól kapaszkodjon meg.
- Az állvány bármely részét átalakítani vagy megváltoztatni tilos.
- Az állványt egyszerre csak egy személy használhatja.
- Az állványt hídként használni tilos.

V. A biztonsági címkén található jelölések magyarázata

	READ THE USER'S MANUAL BEFORE USING THE SCAFFOLD UNIT.
	ALWAYS INSPECT BEFORE USE
	SCAFFOLD MAXIMUM LOAD CAPACITY: 226 kg (500 lb) 113 kg (250 lb) PER PLATFORM
	ALWAYS LOCK THE FOUR CASTERS BEFORE CLIMBING
	THIS SCAFFOLD IS DESIGNED TO BE USED BY ONE PERSON ONLY
	METAL CONDUCTS ELECTRICITY
	ACIDS ARE CORROSIVE. DO NOT EXPOSE UNIT TO CORROSIVE SUBSTANCES
	DO NOT USE IN INCLEMENT WEATHER OR HIGH WINDS
	UNIT SHALL ONLY BE USED ON FIRM AND LEVEL SURFACES
	NEVER PLACE ANYTHING UNDER OR ATTACH ANYTHING TO UNIT
	DO NOT STAND OR ATTEMPT TO CLIMB THE PLATFORMS WHEN THEY ARE INSTALLED ON THE UPPER RUNG OF THE STRUCTURE
	ALWAYS STAY IN THE CENTER OF THE STRUCTURE
	NEVER TRY MOVING THE UNIT WHILE STANDING ON IT
	DO NOT USE THE UNIT AS A FOOTBRIDGE
	REMOVE OR FASTEN TOOLS, MATERIAL OR EQUIPMENT BEFORE MOVING. NEVER MOVE A SCAFFOLD WITH WORKER WITHIN.

EXTOL® 8849047
EN 1004-1 SN:
Produced by Madal Bal s.r.l. • Prüm, c/o Pflüger 244 • CZ-74001 Zlín
extol.eu

	A használatba vétel előtt olvassa el a használati útmutatót.
	A használatba vétel előtt az állványt szemrevételezéssel ellenőrizze le.
	Maximális teherbírás: 226 kg (500 lb) / összesen 113 kg (250 lb) / egy pallón
	Az állványra való fellépés előtt mind a négy kereket fékezze be.
	Az állványon egyidejűleg csak egy személy tartózkodhat.

	Ne használja az állványt szigetetlen elektromos vezetékek közelében. Az állvány fém részei vezetnek az áramot. Ha bármely része feszültség alá kerül, akkor az állvány megérintése (megfogása) áramütést okozhat.
	A savak és lúgok károsítják az állványt. Az állványt óvja meg a maró anyagoktól.
	Az állványt rossz időben (erős szél, eső, vihar, villámlás stb.) használni tilos.
	Az állványt csak vízszintes és szilárd talajon használja.
	Az állvány alá ne tegyen tárgyakat és az állványra ne rögzítsen semmi idegen tárgyat.
	A pallót tilos a legfelső keresztartóra felszerelni, és az így elhelyezett pallóra felfelé (és dolgozni).
	Lehetőleg az állvány középrészén (a súlyponthoz közel) tartózkodjon.
	Ne próbálja mozgatni az állványt, ha az állványon áll.
	Az állványt hídként használni tilos.
	Az állvány mozgatása előtt arról távolítsa el minden rögzítetlen anyagot, szerszámot, tárgyat stb. Az állványt mozgatni tilos, ha azon személy tartózkodik.
SN	Az év és hónap adatot a termék sorszáma követi.

2. táblázat

VI. Hulladék megsemmisítés

- A csomagolást az anyagának megfelelő hulladékgyűjtő konténerbe dobja ki.

VII. Garancia és garanciális feltételek

GARANCIÁLIS IDŐ

A mindenkor érvényes, vonatkozó jogszabályok, törvények rendelkezéseivel összhangban a Madal Bal Kft. az Ön által megvásárolt termékre a jótállási jegyen feltüntetett garanciaidőt ad. A termék javítását a Madal Bal Kft.-vel szerződéses kapcsolatban álló szakszerviz a garanciális időszakban díjmentesen végzi el.

GARANCIÁLIS IDŐ ALATTI ÉS GARANCIÁLIS IDŐ UTÁNI SZERVIZELÉS

A termékek javítását végző szakszervizek címe, a javítás ügymenetével kapcsolatos információk a www.madalbal.hu weboldalon találhatóak meg, illetve a szakszervizek felsorolása a termék vásárlásának helyén is beszerezhető. Tanácsadással a (1)-297-1277 ügyfélszolgálati telefonszámon állunk ügyfeleink rendelkezésére.

Einleitung

Sehr geehrter Kunde, wir bedanken uns für Ihr Vertrauen, dass Sie der Marke Extol® durch den Kauf dieses Produktes geschenkt haben. Das Produkt wurde Zuverlässigkeits-, Sicherheits- und Qualitätstests unterzogen, die durch Normen und Vorschriften der Europäischen Gemeinschaft vorgeschrieben werden. Im Falle von jeglichen Fragen wenden Sie sich bitte an unseren Kunden- und Beratungsservice:

www.extol.eu

Hersteller: Madal Bal a. s., Průmyslová zóna Příluky 244, 76001 Zlín, Tschechische Republik

Herausgegeben am: 1. 6. 2026

I. Charakteristik - Verwendungszweck



Das mobile/fahrbare Gerüst Extol® Premium 8849047 ist für die Durchführung aller Arten von üblichen Wartungsarbeiten vorgesehen, einschließlich Malerarbeiten, Dekorationsarbeiten, Fensterreinigung und anderer Tätigkeiten.

Der robuste Rahmen aus Stahlrohren trägt eine Gesamtlast von bis zu **226 kg** (113 kg pro Plattform), während die große Stützstange für zusätzliche Stabilität, mehr Sicherheit und Halt sorgt.

- ✓ **Die klappbare Ablage** an der Seite des Gerüsts bietet den idealen Platz zum Ablegen von Werkzeugen, Steckschlüsselbits, Farbdosen und anderen Gegenständen, sodass diese während der Arbeit immer griffbereit sind.
- ✓ Vier **Lenkrollen mit einem Durchmesser von 100 mm (4") und einzelnen Bremsen** erleichtern das Bewegen und das Sichern des Gerüsts an Ort und Stelle.
- ✓ Nach Beendigung der Arbeit lässt sich das **Gerüst** auf eine kompakte Größe zusammenklappen, um es bequem im Schrank oder in der Werkstatt aufzubewahren (Lagerung im Innenbereich wird empfohlen), oder es kann als Regal zur Aufbewahrung genutzt werden bzw. zum Transport von Gegenständen als Rollwagen. Hierfür empfehlen wir den Kauf weiterer Trittplattformen (siehe TIPP).



TIPP – Zur Erweiterung der Arbeitsfläche oder als Ablagefläche für Werkzeuge und Geräte ist der Kauf einer zusätzlichen Metall-Trittplattform möglich – Bestellnummer 8849047A.

II. Technische Spezifikation

Modellbezeichnung / Bestell-Nr.	8849047
Gesamt-Höchstlast	226 kg (500 lb)
Höchstlast pro Trittfläche	113 kg (250 lb)
Empfohlene maximale Höhe der Arbeitsplattform	85 cm
Lenkrollen mit Bremse	Ø 10 cm
Ausgeklapptes Gerüst (H × B × T)	147 × 100 × 55 cm
Zusammengeklapptes Gerüst (H × B × B)	118 × 55 × 8 cm

Tabelle 1

III. Montageanleitung

Abb.2, Position-Beschreibung

1. Setzen Sie die Rollen in die Gerüstkonstruktion ein. Sichern Sie die Rollen mit den Sicherungsstiften.
2. Klappen Sie das Gerüst aus.
3. Setzen Sie die Plattformen in der gewünschten Höhe ein.
4. Befestigen Sie die Plattformhalterungen (Haken) mit den beiliegenden Muttern.
5. Schieben Sie das Sicherungsverbindungsrohr in den Gerüstrahmen.
6. Klappen Sie bei Bedarf die Ablage in die Position für die Benutzung.

IV. Sicherheit bei der Benutzung

Lesen Sie diese Anweisungen, bevor Sie Arbeiten auf dem/mit diesem Gerüst beginnen. Das Nichtverstehen und Nichtbefolgen aller Sicherheitsvorschriften und Montageanleitungen kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.

- Verwenden Sie dieses Gerüst nicht, wenn Sie sich unwohl fühlen, Medikamente einnehmen oder Rauschmittel oder Alkohol konsumiert haben, da all dies Ihre Fähigkeit beeinträchtigen kann, sicher mit diesem Produkt zu arbeiten.
- Verwenden Sie dieses Gerüst stets in Übereinstimmung mit den geltenden lokalen oder nationalen Vorschriften.
- Führen Sie vor der Verwendung eine Sichtprüfung des Gerüsts durch. Verwenden Sie das Gerüst nicht, wenn es beschädigt ist. Überprüfen Sie, ob keine Teile fehlen und ob das Gerüst korrekt zusammengebaut ist.
- **Überlasten Sie das Gerüst nicht. Dieses Gerüst ist für eine maximale Belastung von 226 kg ausgelegt, wobei die Belastung pro Plattform maximal 113 kg beträgt.**

- Sichern Sie die Rollen stets mit den Stiften in der Konstruktion.
- Steigen Sie nicht auf das Gerüst, wenn nicht alle 4 Rollen in der arretierten Position sind.
- Stellen Sie das Gerüst gerade auf einen festen und ebenen Untergrund.
- Bringen Sie immer mindestens zwei Trittplattformen an und stellen Sie sicher, dass diese richtig in die Sprossen der Konstruktion eingelegt sind.
- Dieses Gerüst muss auf einem festen Untergrund ohne Löcher, Schmutz, Vertiefungen oder Hindernisse verwendet werden.
- Verwenden Sie niemals Unterlagen unter dieses Gerüst oder Aufbauten, um es zu erhöhen oder an einen unebenen Untergrund anzupassen.
- Säuren oder Laugen sind korrosiv und können die Festigkeit erheblich beeinträchtigen. Setzen Sie dieses Gerüst keinen korrosiven Substanzen aus.
- Halten Sie das Gerüst frei von Schmutz und unnötigem Zubehör.
- Halten Sie Ihren Körperschwerpunkt so nah wie möglich an der Mitte des Gerüsts.
- Treten Sie nicht auf die Plattformen und versuchen Sie nicht, auf sie zu steigen, wenn sie auf der obersten Sprosse der Konstruktion angebracht sind.
- Entfernen oder sichern Sie alle Werkzeuge, Materialien oder Ausrüstungsgegenstände, bevor Sie das Gerüst versetzen. Seien Sie beim Versetzen besonders vorsichtig, um ein Umkippen zu verhindern.
- Versuchen Sie niemals, das Gerüst zu verschieben, während Sie auf ihm stehen.
- Verschieben Sie niemals ein Gerüst, auf dem sich ein Arbeiter befindet.
- Verwenden Sie keine Geräte mit Motor, um das Gerüst zu bewegen. Seien Sie in der Nähe von laufenden Maschinen besonders vorsichtig.
- Verwenden Sie das Gerüst nicht, wenn der Untergrund nicht fest und eben ist.

- Verwenden Sie das Gerüst nicht bei ungünstigen Wetterbedingungen – insbesondere bei Wind oder bei Gewitter, wenn die Gefahr eines Blitzschlags besteht.
- Halten Sie sich beim Aufstieg fest.
- Nehmen Sie keine Veränderungen am Gerüst oder an seinen Bauteilen vor.
- Dieses Gerüst ist nur für eine Person bestimmt.
- Verwenden Sie das Gerüst nicht als Laufsteg.

V. Bedeutung der Symbole auf dem Sicherheitsschild

	READ THE USER'S MANUAL BEFORE USING THE SCAFFOLD UNIT.		UNIT SHALL ONLY BE USED ON FIRM AND LEVEL SURFACES
	ALWAYS INSPECT BEFORE USE		NEVER PLACE ANYTHING UNDER OR ATTACH ANYTHING TO UNIT
	SCAFFOLD MAXIMUM LOAD CAPACITY: 226 kg (500 lb) 113 kg (250 lb) PER PLATFORM		DO NOT STAND OR ATTEMPT TO CLIMB THE PLATFORMS WHEN THEY ARE INSTALLED ON THE UPPER RUNG OF THE STRUCTURE
	ALWAYS LOCK THE FOUR CASTERS BEFORE CLIMBING		ALWAYS STAY IN THE CENTER OF THE STRUCTURE
	THIS SCAFFOLD IS DESIGNED TO BE USED BY ONE PERSON ONLY		NEVER TRY MOVING THE UNIT WHILE STANDING ON IT
	METAL CONDUCTS ELECTRICITY		DO NOT USE THE UNIT AS A FOOTBRIDGE
	ACIDS ARE CORROSIVE. DO NOT EXPOSE UNIT TO CORROSIVE SUBSTANCES		REMOVE OR FASTEN TOOLS, MATERIAL OR EQUIPMENT BEFORE MOVING. NEVER MOVE A SCAFFOLD WITH WORKER WITHIN.
	DO NOT USE IN INCLEMENT WEATHER OR HIGH WINDS	EXTOL® 8849047 EN 1004-1 SN: Produced by Model B&B s.r.l. • Prim. class P14sky 204 • C2-14001 Z10 extol.eu	

	Lesen Sie vor der Benutzung die Gebrauchsanleitung.
--	---

	Führen Sie vor dem Gebrauch stets eine Sichtprüfung durch.
	Maximale Tragfähigkeit des Gerüsts: 226 kg (500 lb) / insgesamt 113 kg (250 lb) / pro Plattform
	Sichern Sie vor dem Betreten der Plattform stets alle vier Rollen.
	Es darf sich nur eine Person auf dem Gerüst befinden.
	Verwenden Sie dieses Gerüst nicht an Orten, an denen es zu einem Kontakt mit unter Spannung stehenden Stromleitungen kommen könnte. Die Gerüstkonstruktion leitet elektrischen Strom und es könnte zu einem Stromschlag kommen.
	Säuren und Laugen sind ätzend. Setzen Sie das Gerüst keinen ätzenden Stoffen aus.
	Verwenden Sie das Gerüst nicht bei ungünstigen Wetterbedingungen – insbesondere bei Wind oder bei Gewitter, wenn die Gefahr eines Blitzschlags besteht.
	Das Gerüst darf nur auf festem und ebenem Untergrund verwendet werden.
	Legen Sie niemals etwas unter das Gerüst und befestigen Sie nichts daran.
	Treten Sie nicht auf die Plattformen und versuchen Sie nicht, auf sie zu steigen, wenn sie auf der obersten Sprosse der Konstruktion angebracht sind.
	Halten Sie sich immer in der Mitte (so nah wie möglich am Schwerpunkt) der Gerüstkonstruktion auf.

	Versuchen Sie niemals, das Gerüst zu verschieben, während Sie darauf stehen.
	Verwenden Sie das Gerüst nicht als Laufsteg.
	Entfernen oder sichern Sie Werkzeuge, Material und Ausrüstung, bevor Sie das Gerüst verschieben. Verschieben Sie das Gerüst niemals, wenn sich ein Arbeiter darauf befindet.
SN:	Stellt das Produktionsjahr und -monat und die Nummer der Produktionsserie des Werkzeugs dar.

Tabelle 2

VI. Abfallentsorgung

- Werfen Sie die Verpackungen in den entsprechenden Container für sortierten Abfall.

VII. Garantiefrist und -bedingungen

- Auf das Produkt bezieht sich eine Garantie (Haftung für Mängel) in der Länge von 2 Jahren ab Kaufdatum. Sofern dies der Käufer verlangt, ist der Verkäufer verpflichtet, dem Käufer die Garantiebedingungen (Rechte bei mangelhafter Leistung) in Schriftform laut Gesetz zu gewähren.

Introduction

Dear customer,

Thank you for the confidence you have shown in the Extol® brand by purchasing this product.

This product has been tested for reliability, safety and quality according to the prescribed norms and regulations of the European Union. Contact our customer and consulting centre for any questions at:

www.extol.eu

Manufacturer: Madal Bal a. s., Průmyslová zóna Příluky 244, 76001 Zlín, Czech Republic

Date of issue: 1. 6. 2026

I. Description – purpose of use



Mobile scaffolding Extol® Premium 8849047 is intended for performing all types of standard maintenance tasks, including painting, decorating, washing windows and other activities.

Durable frame from steel poles has a total load capacity of up to **226 kg** (113 kg per one platform), while the large support bracing pole provides additional stability, increased safety and support.

- ✓ **Tilt-out shelf** on the side of the scaffolding provides an ideal space for placing tools, socket bits, paint cans and other items, so that they are always on hand.
- ✓ Four **castor wheels with a diameter of 100 mm (4") with individual brakes** facilitate the moving and securing of the scaffolding in place.
- ✓ When the work task is complete, the **scaffolding folds down** to a compact size for comfortable storage in a cabinet or in the workshop (it is recommended to store it indoors), or the scaffolding can be utilised in the form of a shelf rack, e.g. for transporting various items like a trolley. For this purpose, we recommend the purchase of a separate stepping platform (see TIP)



TIP - For the purpose of extending the work area or the storage area for work tools, there is the option of purchasing additional metal stepping platforms - part no. 8849047A.

II. Technical specifications

Model/order number	8849047
Total maximum load capacity	226 kg (500 lb)
Maximum load capacity of a single stepping platform	113 kg (250 lb).
Maximum recommended height of the work platform	85 cm
Castor wheels with a brake	Ø 10 cm
Folded-out scaffolding (h × w × d)	147 × 100 × 55 cm
Folded-down scaffolding (h × w × d)	118 × 55 × 8 cm

Table 1

III. Assembly manual

Fig.2, Position-description

1. Insert the wheels into the scaffolding frame. Secure the wheels in place using the lock pins.
2. Fold out the scaffolding frame.
3. Install the standing platforms at the desired height.
4. Install the platform mounts (hooks) using the supplied nuts.
5. Slide the connecting brace pole into the scaffolding frame.
6. If required, set the fold-out shelf to the work position.

IV. Safety during use

Read this before starting any kind of work on/with the equipment. Not understanding and not adhering to all the safety regulations and assembly instructions may result in serious injuries or death.

- Do not use this equipment if you are not feeling well, taking medication, consuming drugs or alcohol as all these factors may reduce your ability to work safely with this product.
- Always use this scaffolding in accordance with valid local or national regulations.
- Visually inspect this equipment prior to using it. Do not use it when it is damaged. Check that no components are missing and that it is correctly assembled.
- **Do not overload it. This scaffolding is rated for a maximum load of 226 kg, whilst the maximum load per platform is 113 kg.**
- Always use the wheels secured to the frame using the lock pins.
- Do not step on the equipment unless all 4 wheels are in the secured position.
- Position the equipment vertically on a rigid and even surface.
- Always install at least two standing platforms and ensure that they are properly inserted into the rungs on the frame.
- This scaffolding must be used on a rigid surface without potholes, dirt, holes or obstacles.
- Never place anything under this scaffolding, or attach anything to it, for the purpose of increasing its height or adapting it to an uneven surface.
- Acids and bases (lyes) are corrosive/caustic and may seriously affect the structural strength of the equipment. Do not expose this scaffolding to corrosive/caustic substances.
- Keep the scaffolding free of dirt and superfluous items.
- Keep your body's centre of gravity as close as possible to the centre of the scaffolding.
- Do not step on the platforms nor attempt to climb up on to them when they are installed on the highest rung of the frame.
- Prior to moving the scaffolding, remove or secure in place any tools, material or equipment. When moving the scaffolding, be particularly careful to prevent it from tipping over.
- Never attempt to move the scaffolding while standing on it.
- Never move a scaffolding on which a worker is located.
- Do not use motor vehicles to move the scaffolding. Be particularly careful when in the vicinity of running machines.
- Do not use it unless the surface is rigid and even.
- Do not use the scaffolding in unfavourable weather conditions - in particular if there is strong wind or a storm, when there is a risk of a lightning strike.
- Hold on firmly when climbing up and stepping.
- Do not perform any modifications to the scaffolding or to any of its parts.
- This scaffolding is intended for only one person.
- Do not use the scaffolding as a bench/footbridge.

V. Meanings of symbols on the safety label

	READ THE USER'S MANUAL BEFORE USING THE SCAFFOLD UNIT.		UNIT SHALL ONLY BE USED ON FIRM AND LEVEL SURFACES
	ALWAYS INSPECT BEFORE USE		NEVER PLACE ANYTHING UNDER OR ATTACH ANYTHING TO UNIT
	SCAFFOLD MAXIMUM LOAD CAPACITY: 226 kg (500 lb) 113 kg (250 lb) PER PLATFORM		DO NOT STAND OR ATTEMPT TO CLIMB THE PLATFORMS WHEN THEY ARE INSTALLED ON THE UPPER RUNG OF THE STRUCTURE
	ALWAYS LOCK THE FOUR CASTERS BEFORE CLIMBING		ALWAYS STAY IN THE CENTER OF THE STRUCTURE
	THIS SCAFFOLD IS DESIGNED TO BE USED BY ONE PERSON ONLY		NEVER TRY MOVING THE UNIT WHILE STANDING ON IT
	METAL CONDUCTS ELECTRICITY		DO NOT USE THE UNIT AS A FOOTBRIDGE
	ACIDS ARE CORROSIVE. DO NOT EXPOSE UNIT TO CORROSIVE SUBSTANCES		REMOVE OR FASTEN TOOLS, MATERIAL OR EQUIPMENT BEFORE MOVING. NEVER MOVE A SCAFFOLD WITH WORKER WITHIN.
	DO NOT USE IN INCLEMENT WEATHER OR HIGH WINDS	EXTOL® 8849047 EN 1004-1 SN: Produced by Model B&S s.r.o. • Průmyslová 264 • CZ-16001 Žilina extol.eu	

	Read the user's manual before use.
	Always visually inspect before use.
	Maximum load capacity of the scaffolding: 226 kg (500 lb) / total 113 kg (250 lb) / per single platform
	Prior to stepping on the platform, always lock all four wheels in place.
	Only one person may be located on the scaffolding at a time.

	Do not use this equipment in locations where contact with live electrical conduits could occur. The frame of the scaffolding is electrically conductive and injury by electrical shock could occur.
	Acids and bases (lyes) are corrosive/caustic. Do not subject the equipment to corrosive/caustic substances.
	Do not use the scaffolding in unfavourable weather conditions - in particular if there is strong wind or a storm, when there is a risk of a lightning strike.
	The equipment may only be used on a rigid and even surface.
	Never place anything under the equipment and never attach anything to it.
	Do not step on the platforms nor attempt to climb up on to them when they are installed on the highest rung of the frame.
	Always stay in the centre (as close as possible to the centre of gravity) of the frame of the equipment.
	Never attempt to move the scaffolding while standing on it.
	Do not use the scaffolding as a bench/footbridge.
	Prior to moving the scaffolding, secure in place any tools, material or equipment. Never move the scaffolding to a different location while a worker is located on it.
SN:	Represents the year and month of manufacture and production series number of the tool.

Table 2

VI. Waste disposal

- Throw packaging materials into a container for the respective sorted waste.

VII. Warranty terms and conditions

- The product is covered by a 2-year warranty (responsibility for defects) from the date of sale. If requested by the buyer, the seller is obliged to provide the buyer with the warranty conditions (rights relating to faulty performance) in written form according to law.